

SFS 56 W

SFS 56 B

Användarmanual
Bedienungsanleitung
Brugermanual
User manual
Käyöohje
Brukermanual

scandomestic


Scandomestic A/S · DK-8600 Silkeborg · Tel.: +45 7242 5571 · www.scandomestic.dk

Namnet på delar

hyllor

förångare

Strömkontakt

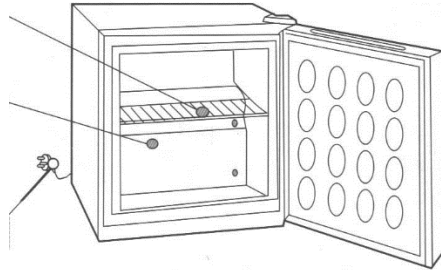

Efter installationen av apparaten ska kontakten vara lättillgänglig.

Om strömkabeln är skadad måste en godkänd kabel som tillhandahålls av en tillverkare eller en serviceverkstad användas för utbyte.

Varning: Håll apparaten väl ventilerad; avlägsna eventuella transportstöden från hålrum.

Varning: Använd inte hårda föremål för att ta bort frost.

Varning: Se till att kyl rörledningen kan inte skadas.

Varning: använd inte elektriska apparater inuti matlagringsavdelningen med undantag för modeller som rekommenderas av tillverkaren.

Apparaten tillgängliga kan skilja sig från den som beskrivs och illustreras i den manuella till följd av fortsatt förbättring. Därför vi apologize för det.


Säkerhetsåtgärder

Alla brännbara, explosiva ämnen och frätande syra eller alkali ska aldrig förvaras i frysen.

En särskild fas uttag på en separat krets bör användas.


- pålitlig jordning
- AC220-240V /

Spraya inte brandfarlig reagens nära frysen.

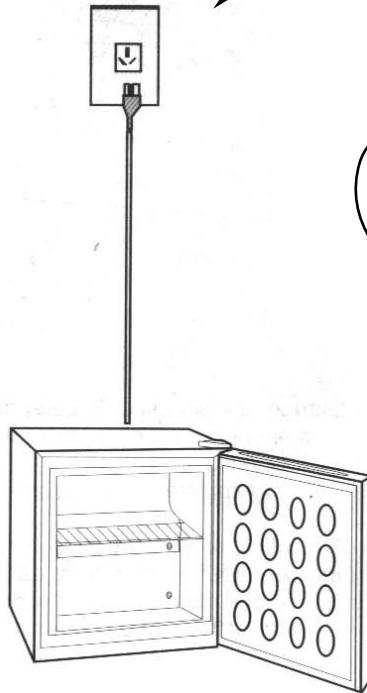


Inrättande


1. Det frys ska placeras på ett plant och fast underlag. Om det är nödvändigt att sätta något i frysen för att höja den, choose platt och fast pad. Använd inte skum packning under frysen för att höja den. Om det inte är stabil eller platta, använd en specialnyckel (eller 22mm nyckel) för att justera foten av frysen för att göra det på övergripande nivå.

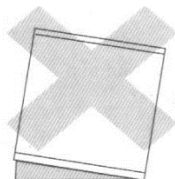


2. Håll en god ventilation, måste ett visst utrymme lämnas runt frysen.

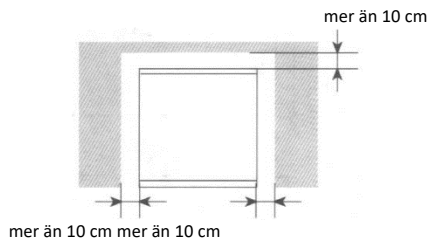


3. Håll borta från värmekällor och undvik direkt solljus.

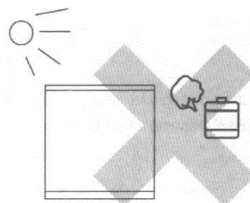

4. Placera inte i det frusna omgivningen.

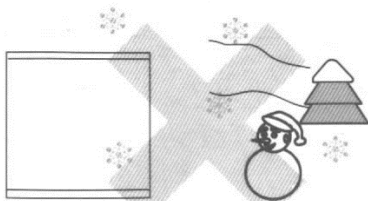


5. Håll borta från platser med hög fuktighet eller stänk.

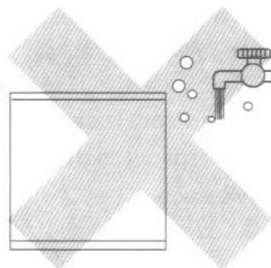


FÖRBEREDELSE FÖR ANVÄNDNING

1. Unpack allt förpackningsmaterial inklusive skumdyna.

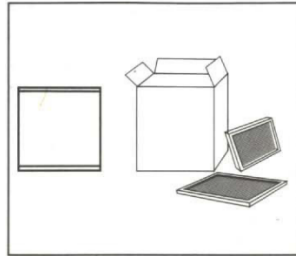

2. Kontrollera tillbehör och datablad som medföljer frysen.


3. Ställ frysen på en lämplig plats

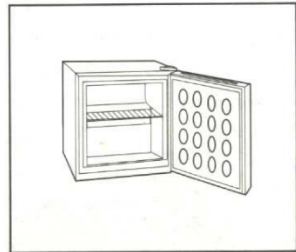

4. Det är lämpligt att rengöra frysen innan du använder den (se "rengöring" på sidan 8).

5. Set stands

Justera frysen till en horisontell nivå och rengör den. Inte connet till elnätet omedelbart. men ställa in den stå stilla i minst 30 minuter och anslut till elnätet afterward. so att säkerställa att frysen kan köras utan fel.

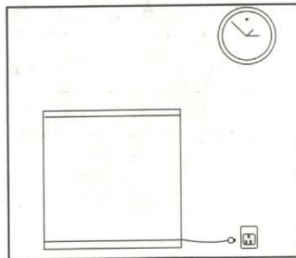


6. Om sladden är skadad måste den bytas ut mot en specialsladd eller tillverkaren eller dess servicerepresentant.

DRIFT

1 .Switch-on frysen

* Innan frysen används för första time.it rekommenderas ren insidan (för detaljer, se "ren").

Sätt in stickkontakten i uttaget, kan du använda frysen.

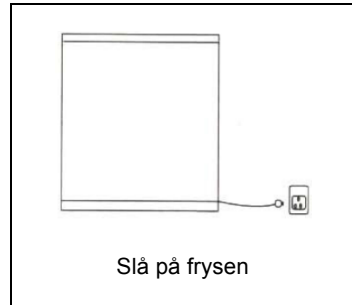


2. Temperature justering

Temperaturen i frysen kan justeras med termostatvredet. Vid justering, vrid ratten

Läge "1" = minsta kylning
Läge "7" = maximal kylning


För allmän användning, vrid den till positionerna 2-3.

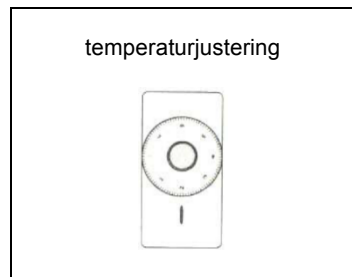

INSTRUKTIONER FÖR FRYS

För att hålla maten under en längre tid, är frysen rekommenderas.

Frysen med en temperatur på -18°C eller kallare kan hindra bakterier från att reproducera helt. Därav mat du vill lagra under en längre tid bör placeras i det. Dock bör lagringsperioden anges på förpackningen av livsmedel vara observeras.

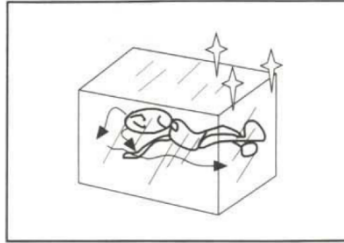


Anteckningar av frysning

- Du rekommenderas att inte plats mängd färsk mat i frysen än fryskapacitet (se Tekniska data på baksidan)




- Varm mat måste kylas till rumstemperatur innan du lägger dem i frysen.

- Packa mat i mängder praktiskt för hushållsbruk, Frysning sker snabbare kommer att säkerställas efter upptining och förberedelse ^ de mängder frukt inte överstiger 1 kg och mängder av mjöl inte överstiga 2,5 kg.

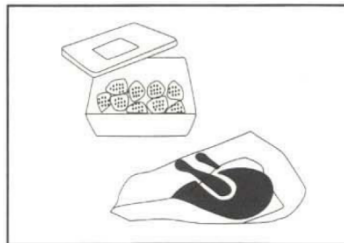

INSTRUKTIONER FÖR FRYS

- Packa mat före frysning, Håll förpackningarna av mat torrt för att hindra dem från att frysa ihop. För att förhindra andra livsmedel från att plocka upp olika färger och upprätthålla kvaliteten, måste förpackningsmaterialet vara stark, neutral i smak och ogenomträngligt för luft och vätska. Notera alltid innehåll och inte överskrider de rekommenderade lagringstider,

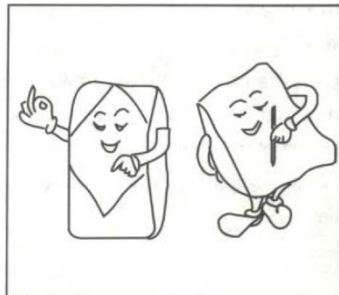

- I princip bara ta bort så mycket mat från frysen som omedelbart krävs. Mat som har tinat ut får inte frysas igen om det har använts i beredningen av en förkokt måltid.
- Placera aldrig flaska öl eller drinkar i frysen.




INSTRUKTIONER FÖR FRYS

upptining

Efter en period av verksamheten lager av frost is uppbyggd på kylning plattorna, om den tillåts bli alltför tjockt detta lager kommer att leda till en ökning av energiförbrukningen. Därför bör det tas bort med en plastskrapa när skiktet blir 4-6 mm tjockt.

För att undvika skador på frysen, använd inte några metallverktyg för att avfrostning.

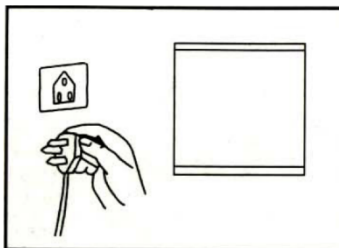


Vid upptining, dra ut stickkontakten ur, linda frysta livsmedel med ämnen och förvara den på en sval plats .Avlägsna lådorna. Ersätt dem efter upptining. Att påskynda avfrostningsprocessen, sätta en kruka med varmt vatten på en kylning platta.

För upptining inte använda elektriska värmeapparater.

Vid strömavbrott

I rollistan strömavbrott kan maten i frysen fortfarande hållas under flera timmar utan problem även på sommaren .Om du kanske vet att ett strömavbrott inträffar, då:

- När ett strömavbrott inträffar, don inte öppna dörren.
- sätter inte färska livsmedel längre. Håll dörren stängd så länge som möjligt.
- Observera att en ökning i det inre temperaturen i frysen, som orsakas av strömavbrott eller andra fel minskar säker lagringstiden och kvaliteten på den lagrade maten.

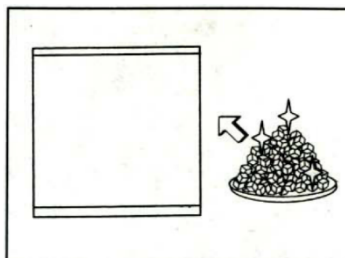

Avfrostning, rengöring, med stopp

Rengöring

Rest av livsmedel kan ge hemska lukter, så frysen bör rengöras regelbundet.

För säkerhets skull, rengör frysen efter stickkontakten dras ut.

Använd en mjuk handduk eller en svamp med varmt vatten, som innehåller neutralt rengöringsmedel för att rengöra frysen. Använd inte hård borste eller metall trådborste. Använd inte någon skur reagens, måla, thinner, bensen, syra eller vatten heller.



Torka bort vattendroppar på frysen med en mjuk trasa för att undvika rost.

(1) Spraya inte på maskinen för att få en god isolering egenskap hos apparaten.

(2) Rengör de elektriska delarna. Såsom termostät, brytare, lampa med en torr trasa.

Dörr packning blir smutsigt mycket lätt, så var uppmärksam på att hålla dem rena.


Ta bort damm på baksidan av frysen för att få en bättre värmeavledning.

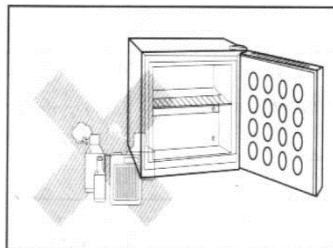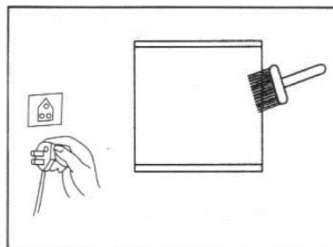

Stänger ner

Om frysen är att förbli ur bruk, dra sig ur nätkontakten för att koppla bort den från elnätet. Rengör som beskrivs ovan vid ur bruk under en längre tid.

Luckan ska vara öppen medan ingen användning för att förhindra lukt bildas inuti.

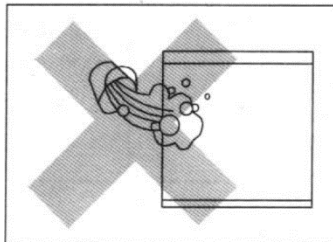

Observera: I allmänhet inte sluta använda den; annars kommer det påverka dess livslängd.


FELSÖKNING

Om frysen inte användas på rätt sätt, kontrollera ovan.

Kontrollera följande innan du ringer för service:

Fenomen	Objekt till markerad
Frysen fungerar inte	<ul style="list-style-type: none">-Power källa är inte ansluten (Plug. Uttag, säkring)-Den strömbrytaren är avstängd.-Voltage av kraft är för låg.
Överdrivet oljud	<ul style="list-style-type: none">-Den golvet är inte platt eller nivå, frysen står inte stabilt.-Parts av de frys i kontakt med väggen eller andra föremål.
Den inre temperaturen inte är tillräckligt låg	<ul style="list-style-type: none">-Den mostat är fel inställning. Ställ in högre position när det behövs.-Den dörr är inte stängd ordentligt eller dörr har öppnats för ofta eller för länge tid.-Den frysen är placerad i direkt solljus eller för nära värmekälla.-För många livsmedel har förpackats i frysen.-Bad ventilation, ventilationsgallret är täckt över eller kondensorn är för smutsig.
onormal lukt	<ul style="list-style-type: none">-De livsmedel med stark lukt inte är förpackade eller det försämras livsmedel.-Den inre av frys behöver rengöras.

Übersichtsbild

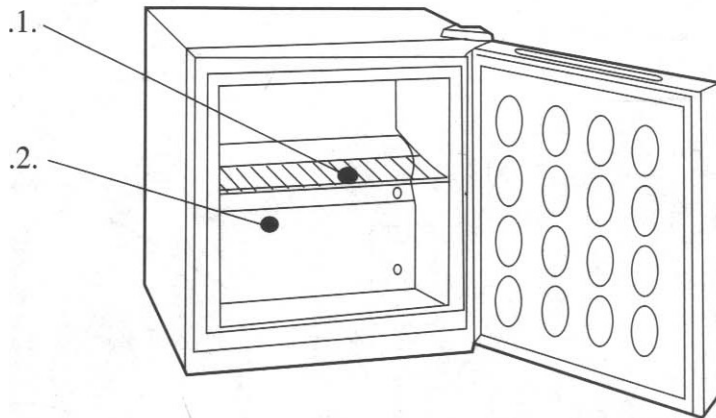

1, Regal 2, Förmärgare

Nach Anschließen des Gerätes muss der Netzstecker erreichbar sein. Beschädigte Stromkabel dürfen nur durch geeignete Kabel ersetzt werden, die beim Hersteller oder Kundendienst erhältlich sind.

Achtung: Sorgen Sie für eine ausreichende BELÜFTUNG des Gerätes, und entfernen Sie alle Transportsicherungen innen und außen.

Achtung: Verwenden Sie keine Harten Gegenstände zum entfernen von Eis, Ausser den vom Hersteller empfohlenen.

Achtung: Schützen Sie die Kühlleitungen vor Beschädigungen.


Achtung: Verwenden Sie keine anderen elektrischen Geräte i Ihrem Gerät, Ausser den vom Hersteller empfohlenen.

Entschuldigen Sie bitte um keine einzelne Mitteilung für nicht identische Bildanzeigung wie in der Gebrauchsanweisung wegen der Verbesserung des Productts.

Sicherheitsvorschrift

Keine brennbaren Material, keine Stark Säure und Alkali werden im Kühlschrank aufbewahrt.


- * Einzelne Spezialsteckdose mit drei Löchern
- * Die Leitung muss zuverlässig hält Boden berühren.
- * Wechselstrom 220-240V / 50HZ

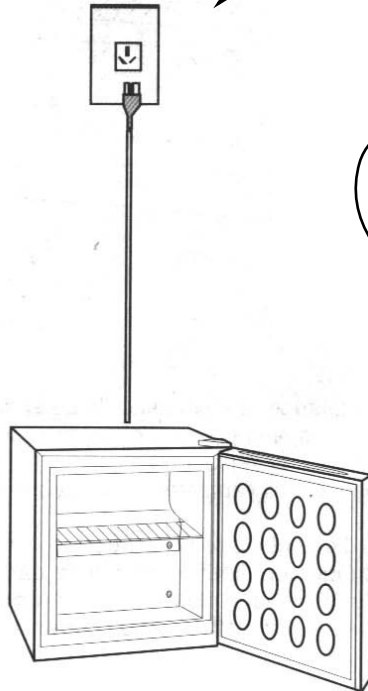


Keine Leicht brennbaren Zerstäubung Material am Kühlschrank benutzen.

Aufstellen

Der Kühlschrank soll auf den glatten und festen Boden eingelegt werden. Bitte wählen Sie ein Festes und glattes Zwischenstück anstatt Verpackungsschaumstoff.

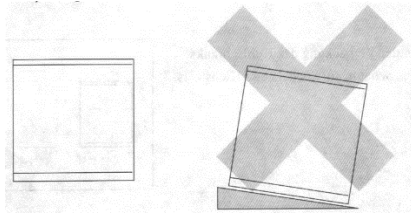


Luftige stelle FÜR Kühlschrank, 10 cm weit von anderen Gegenständen.

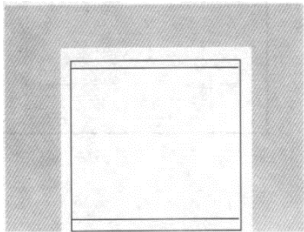


Über 10 cm


Weit weg von Energie und der Stelle dō direkt unten den Sonnen IST.

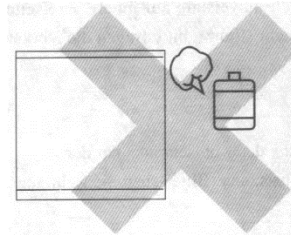

Der Kühlschrank soll nicht en eine Leicht gefierte Stelle aufstellen.

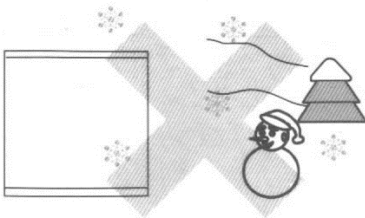


Der Kühlschrank soll nicht an eine feuchtige Stelle eingelegt werden gegen elektrischen Schlag oder Grossen Brand.

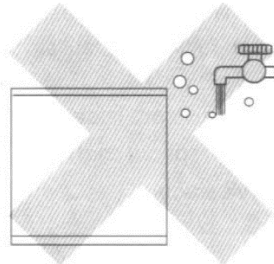


Vorbereitungen vor der Inbetriebsetzung

- Abreißen der Verpackung des Kühlschranks
Abreißen des Schaumstoffsockels und
Klebstoffs.

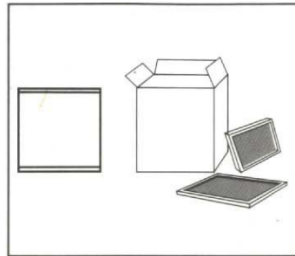


- Überprüfung des Zubehörs und Informationen,
Kontrolle der Dingen im Kühlschrank nach der
Gebrauchsanweisung auf Innere Titelseite.
Wenn Etwas nicht stimmt, bitte fragen dör
försäljningsställe nach.

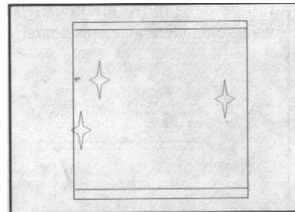

- Reinigung des Kühlschranks vor der
Inbetriebsetzung ^ Bitte sehen Sie Reinigung)

Står fortfarande


- Nach der Reinigung nicht gleich das Netzstecket
anschiessen, den Kühlschrank für 30 Minuten
im Stills lassen, dann das Netzstecker
anschiessen, damit der Dühlschrank störungsfrei
funktioniert ist.

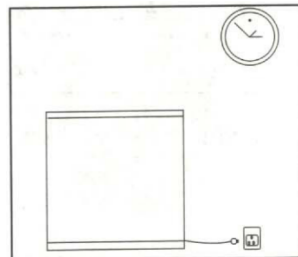

Wenn das Anschlußkabel beschädigte wird, muss es mit dem speziellen kabel vom Hersteller oder seinem Agent ersetzt werden.

Gebrauch des Gefrierschrank

* Zum ersten Mal zum Gebrauch soll der Gefrierschrank 4 Stunden vorher i Betrieb gesetzt werden.

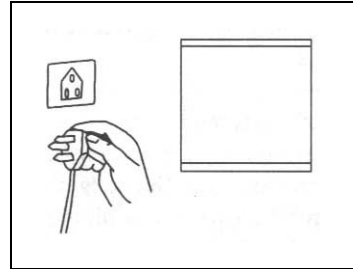


Temperatureinstellung

* Kann mit dem Temperaturstellungsknopf durchgeführt werden. Mit Knopfschlüssel oder mit einer Münze sind die Knopf drehbar.

* (1) zeigt die niedrigste Kühlungsmenge


* (7) zeigt die höchsten Kühlungsmenge

* Normalerweise die Temperaturstellungsknopf bleibt von 2 bis 3 Klassen.

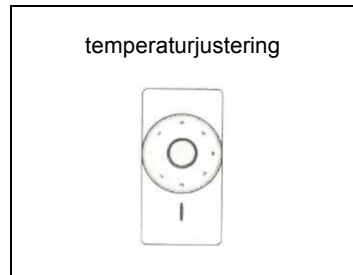

Gebrauch des Gefrierraums


Das Gefrierraums dient zum Gefrieren von frischen Lebensmitteln und zum Lagern von Gefriergütern ist die angegebene Lagerfrist auf der Packung zu beachten.

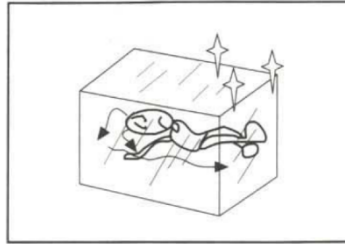

Schnellgefrieren


Lebensmittel sollten schnellstmöglich eingefroren werden. Durch das Schnellgefrierverfahren behalten sie Ihren Nährwert, Vitamine, Aussehen und Geschmack.

Bitte das Schnellgefrierverfahren mindestens 6 Stunden vor Einlagerung von frischen Lebensmitteln einschalten. Wenn Sie nur kleinere Mengen von Lebensmitteln einfrieren möchten, (bis zu 10% der Tageskapazität) ist es nicht nötig, das Schnellgefrierverfahren einzuschalten. Die frischen Lebensmittel, wenn möglich, auf mehrere Schubfächer verteilen. Bei einwandfreiem Betrieb sind die Lebensmittel innerhalb von 24 Std. tiefgefroren.

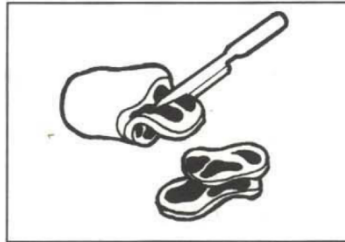

Gefrieren

- 1) Die Menge von auf einmal eingelagerten Lebensmitteln soll nicht die Kapazität von Technische Daten übertreffen.
- 2) Gekochte Speisen und Warme Getränke vor dem Einlagern erst auf Zimmertemperatur abkühlen lassen.
- 3) Lebensmittel immer portionsgerecht für Ihren Haushalt abpacken. Damit sie schnell eingefroren werden können und beim Auftauen ihre Qualität bewahren sind folgende Menge pro Packung nicht zu überschreiten:
 - Obst und Gemüse bis zu 1 kg
 - Fleischportionen bis zu 2,5 kg

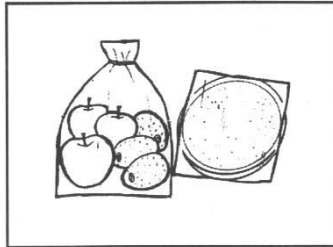


- 4) Verpackungsmaterial muss gefriergeeignet, widerstandsfähig, geschmacksneutral, luft- und flüssigkeits undurchlässig sein, um den ursprünglichen Geschmack der einzelnen Lebensmittel zu erhalten.

- 5) Die einzelnen Packungen müssen trocken sein, damit sie nicht zusammenfrieren.

- 6) Die Packungen immer mit Datum und Inhalt beschriften und die empfohlene Lagerdauer des Gefriergutes nicht überschreiten, so werden Qualitätseinbußen vermieden.


- 7) Aufgetauchte Lebensmittel Sollen nicht nochmal gefriert werden. Wenn die Lebensmittel nochmal gefriert werden, die Lebensmittel Sollen gekocht werden.

- 8) Wegen der Zerbrechlichkeit, bitte, legen Sie die Flaschenbier und Getränke im Gefriersraum nicht hinein.

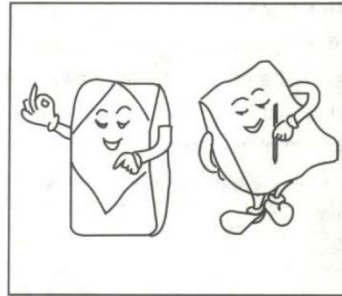

Abtauen

Das Abtauen im Gefrierraum erfolgt manuell. Nach längerer Betriebszeit wird sich eine Reifschicht an der Verdampferplatte im Gefrierraum bilden. Die zu starke Reifschicht erhöht den Energieverbrauch des Gerätes. Daher soll die Reifschicht, wenn sie bis zu 4-6 mm dick ist, von Zeit zu Zeit mit dem Kunststoffschaber entfernt werden.

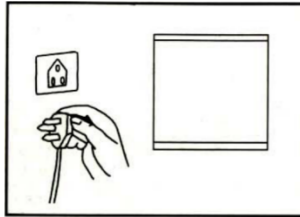

Keine Metallwerkzeuge benutzen - Beschädigungsgefahr.

Zum Abtauen den Netzstecker ziehen, das Gerät ausschalten, entleeren, die Gefriergüter in Woldecken einschlagen, an einem kühlen Ort aufbewahren. Schubfächer herausziehen, nach Beendigung des Abtauens wieder in die eigenen Stellen zurückschieben. Zum Beschleunigen des Abtauvorgangs darf eine Schüssel mit warmem Wasser auf den Verdampferplatte gelegt werden.

Zum Abtauen auf keinen Fall elektrische Heizgeräte benutzen.

Stromausfall

Beim Stromausfall, zwar im Sommer, Lebensmittel können über 10 Stunden gut aufbewahrt werden. Möglicherweise die Tür des Gerät nicht öffnen.

Wenn der Stromausfall schon bekanntgegeben ist:

-Keine neue Nahrungsmittel einlegen

-Mehr Eisblocks vorbereiten und in die Oberste Schublade einlegen

Achtung: die Erhöhung der Temperatur im Gefrierschrank verkürzt die Auflagungsfrist der Nahrungsmittel und senkt die Qualität der Nahrungsmittel.

Regnigen

Immer vor dem regnigen den Netzstecker ziehen. Rückstände des Lebensmittels im Gerät können unangenehme Gerüche abgeben. Das Gerät ist Daher regelmäßig zu reinigen.




Innenraum mit lauwarmem Wasser, dem etwas Spülmittel zugegeben wird, reinigen, mit klarem Wasser nachwaschen und mit einem Tuch gut trocknen. Auf keinen Fall Scheuermittel verwenden. Außenwände des Gehäuses mit lauwarmem Wasser, dem etwas Spülmittel zugegeben wird, reinigen. Staublagerungen an der Oberfläche erhöhen den Energieverbrauch.

Das Gerät keinesfalls mit Wasser abspritzen, sonst wird seine Isolationsfähigkeit beeinträchtigt.

Außer Betrieb setzen

Wenn das Gerät für längere Zeit Ausser Betrieb gesetzt werden muss, soll der Netzstecker abgezogen werden, und das Gerät reinigen. Bei Außenbetriebsetzen Gerätstür öffnen Lassen, um Geruchsbildung zu vermeiden.

achtung: unter normalen Umständen wird das Gerät nicht für lange Zeit Ausser Betrieb gesetzt, denn sonst wird seine Lebensdauer beeinträchtigt.

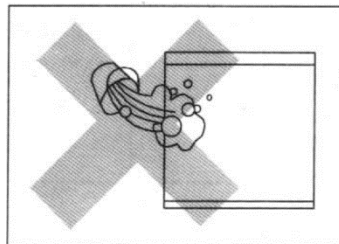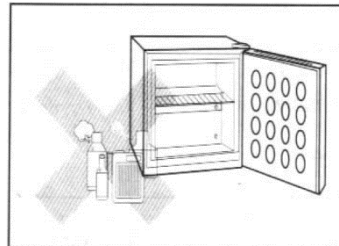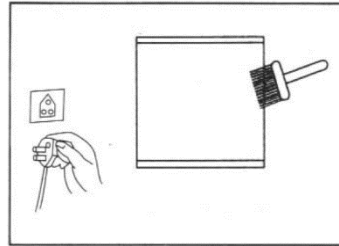

fragen beantworten

Läuft das Gerät unormal, prüfen und Handeln Sie wie folgt.

Das Gerät läuft nicht, bitte prüfe

Störung	Behebung
Das Gerät arbeitet nicht	<ol style="list-style-type: none">1. Ob die Netzanschlüsse (Stecker, Stecker usw.) locker sind.2. ob die Netzspannung zu niedrig ist4. Ob der Stromschalter ausgemacht ist?
Das Gerät ist zu laut	<ol style="list-style-type: none">1. ob der Boden des Aufstellortes Eben ist:2. ob das Gerät nah von Anderen Gegenständen ist?
Temperatur ist nicht genug niedrig	<ol style="list-style-type: none">1. ist die Thermostatstellung richtig? Wenn nötig, bitte Stellen Sie die Höhere Stellung.2. ob BELÜFTUNG schmutzig ist? Bitte mit Pinssei oder Staubsauger Staub beseitigen.3. ob Kühlschränk nah von der Direkten Sonnenstrahlung?4. ob dis Nahrungsmittel im Kühlschränk zu viel sind
Seltsamer Geruch	<ol style="list-style-type: none">1. Ob die Verpackung von Nahrungsmitteln nicht dicht ist?2. Ob es im Kühlschränk darin schmutzig ist?

Grantie der service nach dem Verkauf:

Garantieschein:


Wenn Sie normale Beratung oder Reparatur benötigen, Wenden Sie sich anhand dieses Scheins und der Einkaufsquittung an die nächste Kundendienststelle oder en das Zentrum fiir Kundendienst unserer Firma. Bitte, bewahren Sie Diesen Schein gut auf.

OVERSICHTSTEGNING

Hylde

Fordamper

Stik

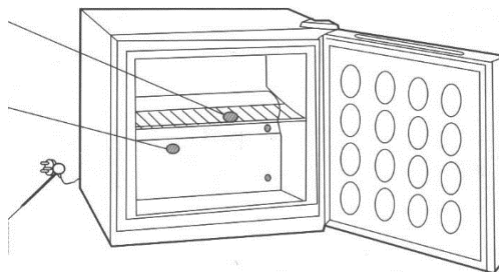

Deres apparat kan være forskelligt fra det, der er beskrevet / illustreret i brugsanvisningen pga. løbende forbedringer af produktet.


SIKKERHEDSFORSKRIFTER

Der skal anvendes et separat stik til kredsløbet.

- Tilstrækkeligt Jordet;
- 220-240V / 50HZ.


Brændbare, eksplosive materialer samt ætsende syre bør aldrig opbevares i fryseren.

Tør evt. vand og snavs af med en blød klud.

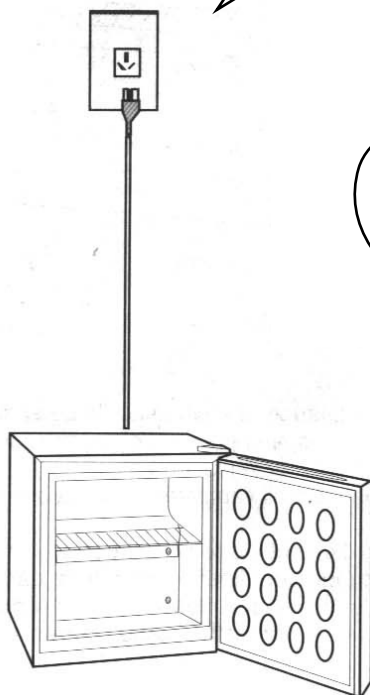


OPSTILLING

1. Fryseren bør placeres på et fladt og sikkert underlag. Benyt Ikke flamingoemballagen til at hæve fryseren med. Hvis underlaget ikke er stabilt og fladt, benyttes en speciel skrueøgle (Eller 22mm skrueøgle) til at justere fodstykket på fryseren for at stille fryseren i vatter.

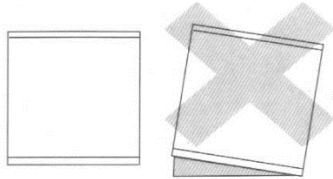


2. Sørg for en god ventilation. Der bør være en vis afstand rundt om fryseren.

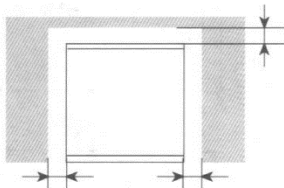


Enbart ånden 10cm blotta ånden 10cm


3. Undgå at anbringe fryseren i nærheden af varmekilder og i direkte sollys.

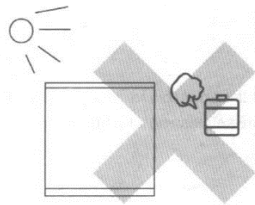

4. Anbring ikke fryseren i frostgrader.

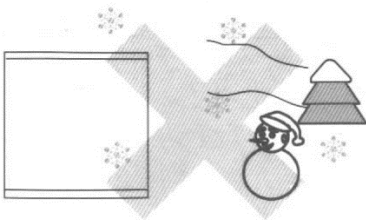


5. Undgå steder med høj fugtighed og risiko for tilsprøjtning.

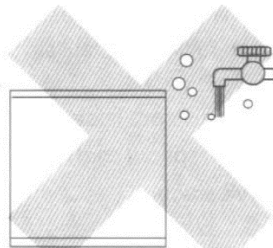


KLARGØRING

1. Fjern alt emballage, også flamingoemballagen.

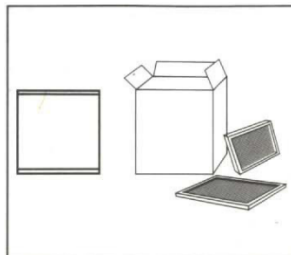

2. Kontroller på alt tilbehør og tekniske Specifikationer, der følger Med apparatet, er intakt.


3. Anbring fryseren på et egnet sted.

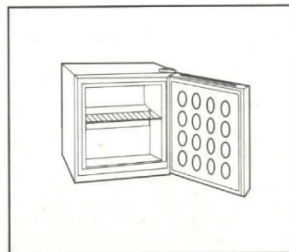

4. Det anbefales at rengøre fryseren før brug. (Se under "Rengøring")

5. Opstilling

Juster fryseren til den er i vatter og rengør den. Tilslut ikke strømmen med det samme, men lad den stå i mindst 30 minutter og tænd derefter fryseren under sikre, derefter fryseren til under sikre forhold, hvor fryseren kan køre fejlfrit.

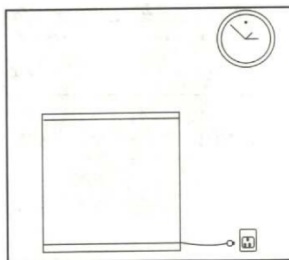


6. Hvis netledningen er beskadiget, skal du udskifte hullet med et specielt kabel leveret af producenten eller dennes autoriserede repræsentant.

DRIFT

1. Tænd for fryseren

Før fryseren bruges første gang anbefales det at rengøre den indvendig (Se "Rengøring").

Sæt stikket i stikkontakten, og fryseren er klar til brug.

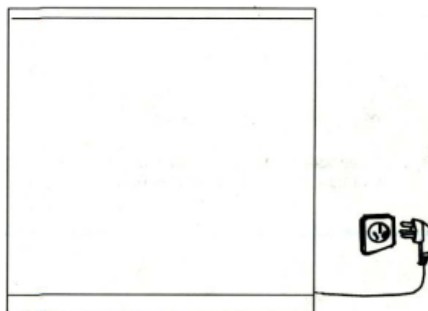

2. Indstilling af temperaturen

Temperaturen inde i fryseren kan justeres via. termostatknappen. Ved indstilling drejes Knappen.

"1" = Minimum Køling

"7" = Maksimum Køling


Til almindelige brug benyttes indstillingerne 2-3.



OPBEVARINGSVEJLEDNING


Vi anbefaler at benytte fryseren til langtidsopbevaring af madvarer.

Med Temperatur på -18 C Eller Lavere kan man undgå at bakterier formerer sig. Derfor bør de madvarer, som de ønsker at opbevare i længere tid, anbringes i fryseren. Den holdbarhed, der fremgår af emballagen, bør overholdes.

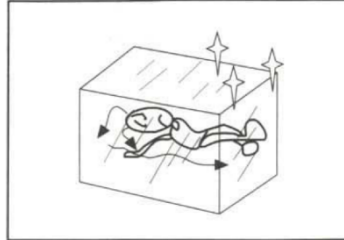

Bemærkninger Om frysning


Vi anbefaler, at de ikke anbringer større mængder friske madvarer i fryseren end kapaciteten tillader. (Se Tekniske Specifikationer)

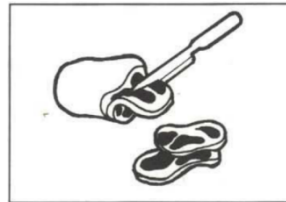


Varm mad bør nedkøles til stuetemperatur før den anbringes i fryseren.

Pak madvarerne i mængder, der er praktiske for Deres Husholdning.

Madvarerne fryser hurtigere, og ernæringsværdien bevares EFTER optøning og tilberedning, såfremt mængden af frugt ikke overstiger 1 kg og Kød 2,5 kg.

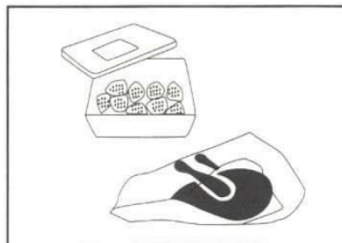

Pak madvarerne før frysning. Hold pakken tør, så du undgår at de fryser sammen. For at forhindre fødevarer i at antage farven og smagen på andre fødevarer, og samtidig med at kvaliteten opretholdes, skal emballagematerialet være stærkt, smagsneutralt og lufttæt. Sørg altid for at registrere indholdet OG holdbarheden.

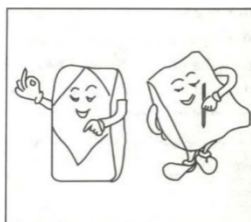

De bør i princippet kun tage nøjagtig den mængde madvarer der skal anvendes ud af fryseren. Optøede madvarer bør ikke fryses igen, medmindre de er blevet brugt i et tilberedt Måltid.
Opbevar Aldrig kulsyreholdige drikkevarer i fryseren.



AFRIMNING. Rengøring OG AFBRYDELSE Af Strømmen


Afrimning

EFTER et stykke tid dannes der et lag frost på frysepladerne. Hvis dette har fået lov til at blive for tykt vil energiforbruget vil stige. Derfor skal den fjernes med en plastskraber, når den er ca. 4-6 mm tyk.

Træk stikket ud af kontakten, maden pakkes i aviser eller tæpper og opbevares et køligt sted.

For at fremskynde afrimningsprocessen skal du placere en skål varmt vand på fryserhylden.


Anvend ikke Elektriske varmeapparater til afrimning. +

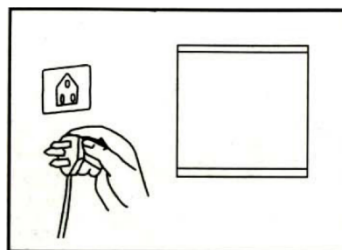

I tilfælde af strømsvigt:

Kan indholdet af fryseren stadig opbevares i flere timer uden problemer, selv om sommeren. Når du finder ud af, at fryseren er afbrudt, kan du gøre følgende:

- Åbn ikke døren, mens spændingen er afbrudt.
- Anbring ikke friske madvarer i fryseren, og hold døren lukket så længe som muligt.
- Bemærk, at enhver stigning i temperaturen inde i fryseren som følge af strømsvigt eller andre fejl vil reducere holdbarheden og kvaliteten af de frosne varer.

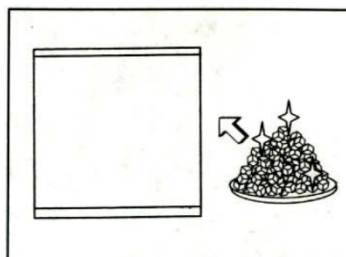


Rengøring

Madrester osv. Kan afgive grimme lugte, og fryseren bør derfor rengøres med jævne mellemrum.

Af sikkerhedsmæssige årsager rengøres fryseren først EFTER at stikket er taget ud.

Benyt en blød klud eller svamp sammen med lunkent vand tilsat en smule neutralt vaskemiddel til rengøring af fryseren.


Brug aldrig en stiv børste eller metalbørste. Brug ikke midler med slibeeffekt, maling, fortynder, benzin eller syre.

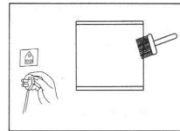

Vand i fryseren fjernes med en blød klud under, undgå rustdannelse.

Rengør elektriske dele som f.eks. termostat, stik osv. med en tør klud.

Dørens tætningsliste bliver meget let snavset og bør derfor rengøres jævnligt. Stop med fjerne støv bag fryseren for, at undgå energispild.

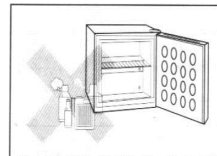


Afbrydelse af strømmen

Såfremt fryseren ikke skal bruges i længere tid, trækkes stikket ud og strømmen afbrydes. Rengør fryseren som beskrevet ovenfor.

Døren bør stå på klem, så der undgås lugtdannelse inde i fryseren.

Bemærk: Apparats levetid kan forminskes, hvis det ikke anvendes

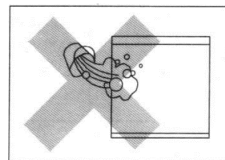

FEJLFINDING

Hvis fryseren ikke fungerer rigtigt, undersøg om det skyldes en betjeningsfejl.


Fejl	Undersøg om:
Fryseren kører ikke	<ul style="list-style-type: none">- stikket er sat rigtigt i kontakten - afbryderkontakten står på OFF- spændingen er for lav
For meget støj	<ul style="list-style-type: none">- underlaget er ikke fladt eller i vatter: fryseren står ikke stabilt- en del af fryseren støder mod væggen eller andre genstande
Temperaturen inde i fryseren er ikke lav nok	<ul style="list-style-type: none">- termostaten er indstillet forkert; indstil evt. til en højere position- Døren ikke er lukket rigtigt eller er blevet for ofte eller i for lang tid- fryseren er placeret i direkte sollys eller for tæt på en varmekilde- der er alt for mange madvarer i fryseren- der er dårlig ventilation; kondensatoren er alt for snavset
Unormal Lugt	<ul style="list-style-type: none">- madvarer med stærk lugt er ikke pakket ind eller der er fordærvede madvarer

NAME OF PARTS

Shelves

Evaporator

Power Plug

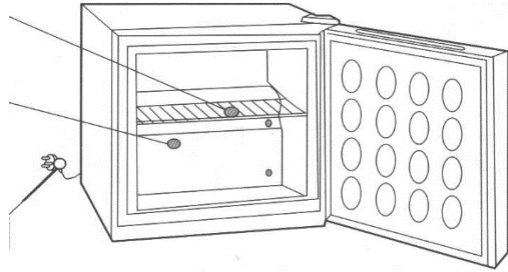

After installation of the appliance, the plug should be easily accessible.

If the power cable is damaged, an approved cable provided by a manufacturer or a service agent must be used for replacement.

Warning: Keep the appliance well ventilated; remove any transport supports from cavity.

Warning: Do not use hard objects to remove frost.

Warning: Ensure the refrigeration pipeline cannot be damaged.

Warning: Do not use electric appliances within the food storage compartment except for models recommended by the manufacturer.

The appliance available may differ from the one described and illustrated in the manual due to continuing improvement. Hence we apologize for it.


SIKKERHEDSFORSKRIFTER

Any inflammable, explosive materials and corrosive acid or alkali should never be stored in the freezer.

A special phase socket on a separate circuit should be used.


*Reliable earthing
*AC220-240V/50HZ

Don't spray inflammable reagent near the freezer.

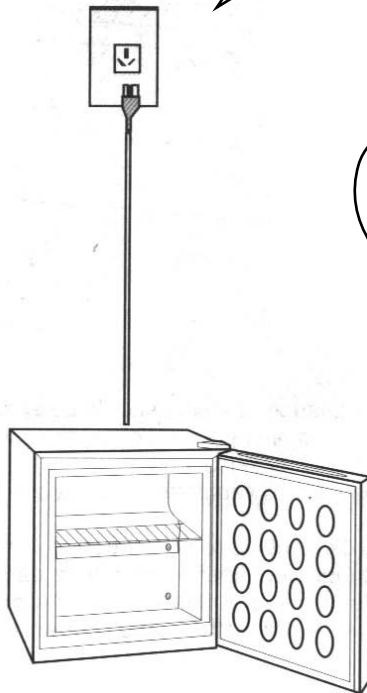


OPSTILLING

1. The freezer should be placed on a flat and firm floor. If it is necessary to put something under the freezer to raise it, choose flat and firm pad. Don't use the foam packing under the freezer to raise it. If it is not stable or flat, use a special wrench (or 22mm wrench) to adjust the foot of freezer to make it at horizontal level.

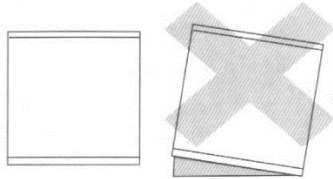


2. Keep a good ventilation, a certain space must be left around the freezer.

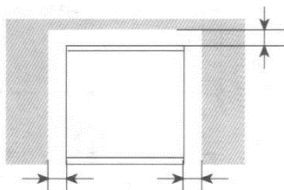


Enbart änden 10cm blotta änden 10cm


3. Keep away from heat sources and avoid direct sunlight.

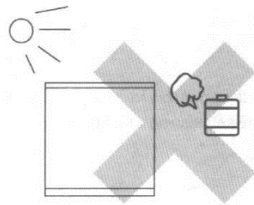

4. Don't put in it frozen ambient.

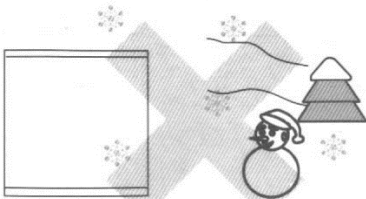


5. Keep away from place with high moisture or splashes.

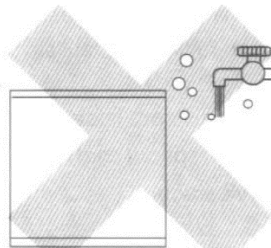


PREPARATION FOR OPERATION

1. Unpack all the packing materials including the foam cushion.

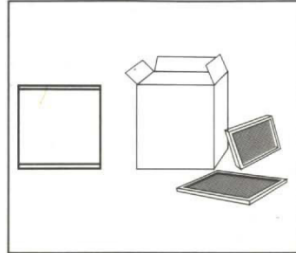


2. Check the accessories and data sheets supplied with the freezer.

3. Set the freezer on a proper place.

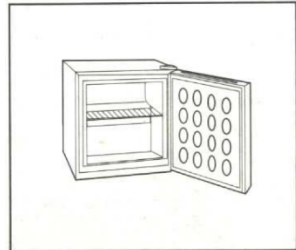

4. It's advisable to clean the freezer before using it (See "cleaning" at page 8)

5. Set standstill
Adjust the freezer to a horizontal level and clean it. Don't connect to the mains immediately, but set it stand still for at least 30 minutes and connect to the mains afterward, so as to assure that the freezer can run without faults.

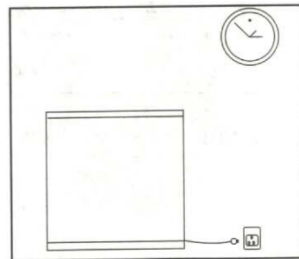


6. If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or the manufacturer or its service agent

OPERATION

1. Switch-in the freezer

* Before the freezer is used for the first time, it is advisable to clean the interior (for details, see "clean").

Put the mains plug into the socket, then you can use the freezer.

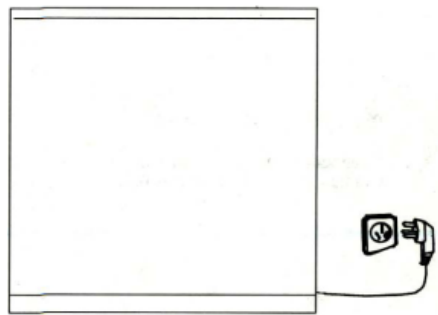


2. Temperature adjustment

The temperature inside the freezer can be adjusted with the thermostat knob. When adjusting, turn the knob

Position "1" = minimum cooling

Position "7" = maximum cooling


For general use, turn it to positions 2-3.



INSTRUCTION FOR FREEZING

To keep food for a long period, the freezer is recommended.


The freezer with a temperature of -18°C or colder can prevent bacteria from reproducing completely. Hence the food you want to store for a long time should be placed in it. However, the storage period marked on the package of food should be observed.

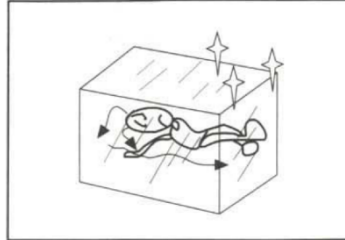


Notes of freezing

- You are advised not to place quantity of fresh food in the freezer than the freezing capacity (see Technical Data at back cover)

- Flot food must be cooled to room temperature before placing them into the freezer.

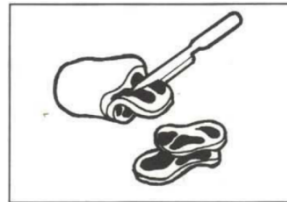


- Pack food in quantities practical for household use, Freezing will take place more quickly will be ensured after thawing and preparation, if the quantities of fruit do not exceed 1 kg and quantities of meal do not exceed 2.5 kg.

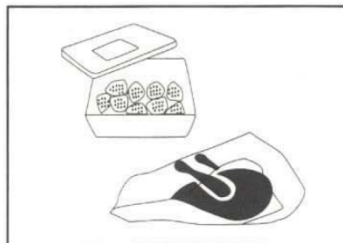

INSTRUCTION FOR FREEZING

Pack food before freezing,Keep the packages of food dry to prevent them from freezing together.To prevent other food from picking up different colors and maintain quality,the packing material must be strong,neutral in taste and imprevious to air and liquid.Always note contents and do not exceed the recommended storage periods,

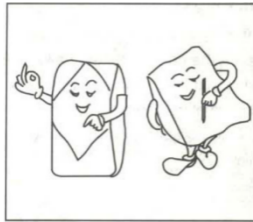

- In principle,only remove as much food from the freezer as is immediately required,Food that has thawed out must not be re-frozen again unless it has been used in the preparation of a pre-cooked meal.
- Never place bottled beer or drinks in the freezer.




DEFROSTING, CLEANING, STOPPING

After a period of operation a layer of frost ice build up on the chilling plates: If allowed to become too thick this layer will lead to an increase in energy consumption. Therefore it should be removed with a plastic scraper when the layer become 4-13 mm thick.

Warning: To avoid damage to the freezer, do not use any metal tools to defrost.


When defrosting, pull the mains plug out, wrap the frozen food with blankets and store it in a cool place. Remove the drawers. Replace them after defrosting. To accelerate the defrosting process, put a pot with hot water onto a thin plate.

Warning: For defrosting, do not use electrical heating appliance.

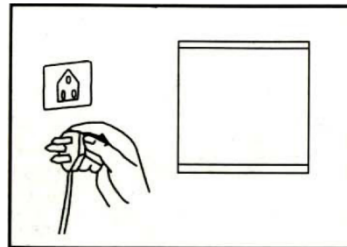

In case of power failure: The food in freezer can still be kept for several hours without problem even in summer. If you may know that a power failure will occur, then:

- Once a power failure occurs, do not open the door.
- Don't put fresh food any more. Keep the door closed as long as possible.
- Please note that any increase in the interior temperature of the freezer, caused by power failure or other faults will reduce the safe storage period and Quality of the stored food.

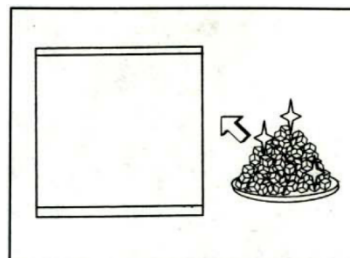


DEFROSTING, CLEANING, STOPPING

Cleaning

The residual of food may give awful odors, so the freezer should be cleaned regularly.

For the sake of safety, clean the freezer after the mains plug is pulled out.

Use a soft towel or a sponge with warm water which contains neutral detergent to clean the freezer. Don't use any stiff brush or metal wired brush, don't use any scouring reagent, paint, thinner, benzene, acid or water either.

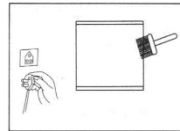


Wipe away the water drops on the freezer with soft cloth to avoid rust.

(1) Don't spray on the machine to have a good insulation property of appliance.

(2) Clean the electric parts, such as the thermostat switch, lamp with dry cloth.

Door gasket gets dirty very easily, so pay attention to keeping them clean.


Remove the dust on the back of the freezer to have a better heat dissipation.

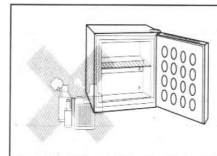

Shutting-down

If the freezer is to remain out of use, pull out of mains plug to disconnect it from the power supply. Clean as described above in case out of use for a long time.

The appliance door should be open while no use, to prevent odours from forming inside.

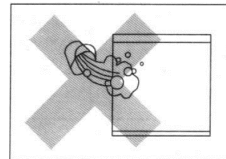

Notice: In general, do not stop using it, otherwise it will affect its service life.

TROUBLE SHOOTING

If the freezer does not be operated properly, please check the below information.


Phenomena	Items to check
The freezer do not run	<ul style="list-style-type: none">-Power source is nol connected(Plug.socket, fuse)-The power switch is turned off-Voltage of power is too low.
Excessive noise	<ul style="list-style-type: none">-The floor is not flat or level, the freezer stands not stably.-Parts of the freezer contacts the wall or other objects.
The interior temperature is not low enough	<ul style="list-style-type: none">~The thermostat is at wrong setting, set to higher position when needed.-The door has not been closed tightly or door has been opened too often or for too long time.-The freezer is placed in direct sunlight or too close to heat source.-Too many foods have been packed in freezer.-Bad ventilation,the vent grille is covered over or the condenser is too dirty.
Abnormal	<ul style="list-style-type: none">-The foods with strong odour are not packed,or there are deteriorated foods.-The interior of freezer needs to be cleaned.

OSIEN NIMET

Hylly

Höyrystin

Pistoke

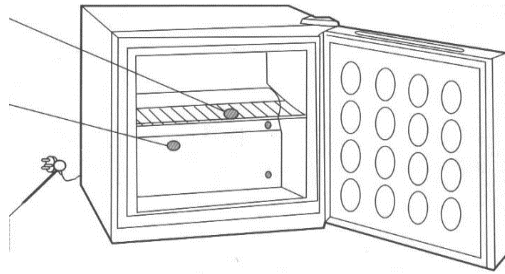

Laitteen asennuksen jälkeen pistokkeen tulee olla helposti saatavilla.

Jos virtajohto on vaurioitunut, varaosana on käytettävä valmistajan tai huoltoliikkeen toimittamaa hyväksyttyä kaapelia.

Varoitus: Pidä laite hyvin tuuletettuna. Poista mahdolliset kuljetustuet laitteen koloista. Varoitus: Älä käytä jään poistamiseen kovia esineitä.

Varoitus: Varmista, että jäähdytysputkisto ei voi vaurioitua.

Varoitus: Älä käytä sähkölaitteita elintarvikkeiden säilytysosassa, lukuun ottamatta valmistajan suosittelemia malleja.

Käytettävissä oleva laite voi poiketa käsikirjassa kuvatusta ja havainnollistetusta laitteesta jatkuvan kehitystyön vuoksi. Pahoittelemme asiaa.


TURVALLISUUSOHJEET

Palavia ja räjähtäviä materiaaleja ja syövyttäviä happoja tai emäksiä ei saa koskaan säilyttää pakastimessa.


Erillistä pistoketta tulee käyttää erillisessä virtapiirissä.

* Luotettava maadoitus

* AC220-240V / 50Hz




Älä suihkuta syttyvää ainetta pakastimen lähellä.

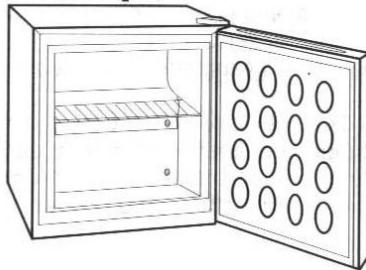


ASENNUS


1. Pakastin tulee sijoittaa tasaiselle ja tukevalle alustalle. Jos pakastimen alle pitää laittaa jotain sen nostamiseksi, valitse tasainen ja tukeva alusta. Älä käytä pakastimen alla olevaa vaahtomuovipakkausta sen korottamiseen. Jos laite ei ole vakaa tai tasassa, säädä pakastimen jalkoja erityisellä jakoavaimella (tai 22 mm kiintoavaimella) siten, että saat laitteen vaakatasoon.

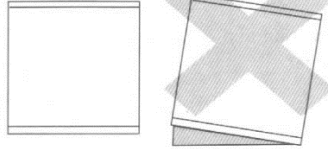


2. Varmista hyvä ilmanvaihto, pakastimen ympärille on jätettävä riittävä tila.

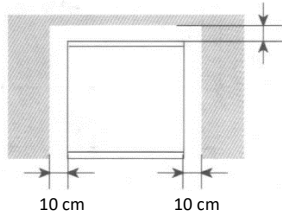


3. Pidä poissa lämmönlähteiltä sekä suoralta auringonvalolta.

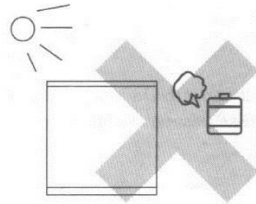

4. Älä sijoita paikkaan, jossa laite voi jäätyä.

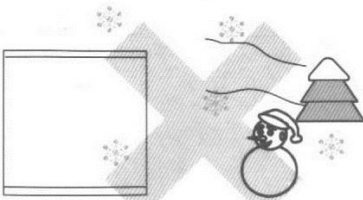


5. Suojaa laite kosteudelta ja roiskevedeltä.

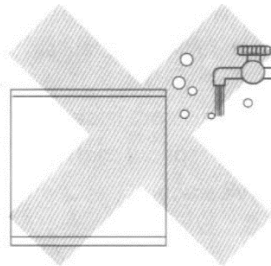


KÄYTTÖKUNTOON VALMISTELU

1. Pura kaikki pakkausmateriaalit, mukaan lukien vaahtomuovipehmusteet .

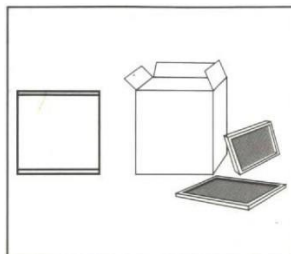


2. Tarkista pakastimen mukana toimitetut lisävarusteet ja tietolomakkeet.

3. Sijoita pakastin sopivaan paikkaan.

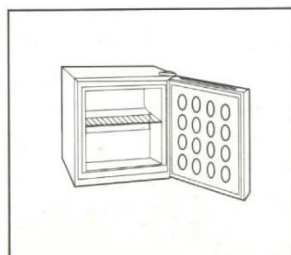

4. On suositeltavaa puhdistaa pakastin ennen sen käyttöä (katso "Puhdistaminen" sivulla 8)

5. Säädä pakastin vaakasuoraan tasoon ja puhdista se. Älä kytke laitetta sähköverkkoon välittömästi, vaan anna sen asettua vähintään 30 minuutin ajan ja kytke se vasta sitten verkkovirtaan varmistaaksesi, että pakastin toimii oikein.

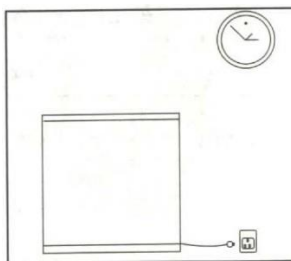


6. Jos virtajohto on vaurioitunut, se tulee korvata erillisellä johdolla, jonka saat valmistajalta tai huoltoliikkeestä

KÄYTTÖ

1. Kytke pakastin sähköverkkoon

* Ennen kuin pakastinta käytetään ensimmäistä kertaa, on suositeltavaa puhdistaa sen sisäosat (katso yksityiskohdat kohdasta "Puhdistus").

Kytke pistoke pistorasiaan, minkä jälkeen voit käyttää pakastinta

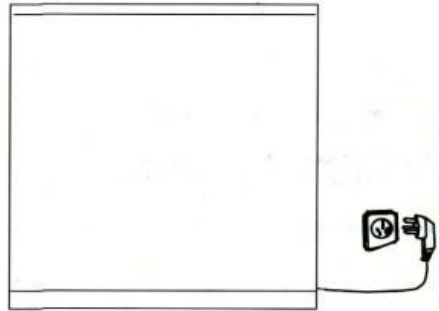

2. Lämpötilan säätö

Pakastimen sisälämpötilaa voidaan säätää termostaatin nupilla. Säädettäessä käännä nuppia

Asento "1" = pienin jäähdysteho

Asento "7" = suurin jäähdysteho


Yleiskäytössä asento 2-3 on sopivin.



PAKASTUSOHJEET


Pakastinta suositellaan käytettäväksi ruoan pitkäaikaiseen säilytykseen.

Pakastin, jonka sisälämpötila on kylmempi kuin -18°C , voi kokonaan estää bakteerien lisääntymisen. Siksi ruoka, jota haluat säilyttää pitkään, tulisi pakastaa. Elintarvikepakaukseen merkittyä säilytysaikaa on kuitenkin noudatettava.

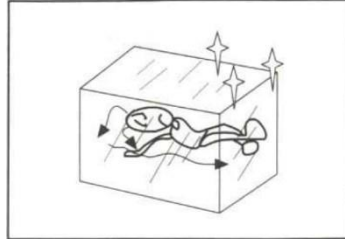


Huomioi pakastettaessa

- Suosittelemme, ettet aseta pakastimeen tuoreita elintarvikkeita pakastuskapasiteettia suurempaa määrää (katso takakannen tekniset tiedot)

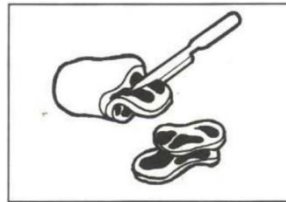


- Kuuma ruoka on jäähdytettävä huoneenlämpöiseksi, ennen kuin sen voi laittaa pakastimeen

- Pakkaa ruokaa kotitalouskäyttöön soveltuvan kokoisiin pakkauksiin. Pakastaminen tapahtuu nopeammin, jos hedelmien määrä ei ylitä 1 kg ja lihan määrä ei ylitä 2,5 kg.

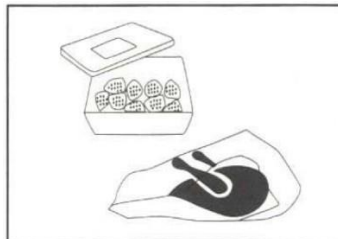

PAKASTUSOHJEET

Pakkaa ruoka ennen pakastamista. Pidä ruokapakkaukset kuivina estääksesi niitä jäätymästä yhteen, muita ruokia ottamasta väriä sekä säilyttääksesi niiden laadun. Pakkausmateriaalin on oltava kestävä, neutraalin makuusta ja ilmaa ja nestettä läpäisemätöntä. Huomioi aina pakkauksen sisältö äläkä ylitä suositeltuja säilytysaikoja,

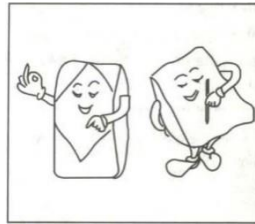

- Poista pakastimesta vain niin paljon ruokaa kuin tarvitset välittömästi. Sulatettua ruokaa ei saa pakastaa uudelleen, ellei sitä ole käytetty aterian valmistukseen.
- Älä koskaan laita pullotettua olutta tai muita juomia pakastimeen.




JÄÄN POISTAMINEN, PUHDISTUS, SAMMUTTAMINEN

Jonkin aikaa laitetta käytettyä, sen jäähdytyslevyihin muodostuu jäätä. Jos sen annetaan tulla liian paksuksi, jää johtaa energiankulutuksen kasvuun. Siksi se tulisi poistaa muovikaapimella, kun kerroksen paksuus on 4-13 mm.

Varoitus: Vältäaksesi vahingoittamasta laitetta, älä käytä metallisia työkaluja jään poistamiseen.


Poistaessasi jäätä, irrota verkkopistoke pistorasiasta, kääri pakastetut ruoat peitteisiin ja siirrä ne viileään paikkaan. Poista laatikostot. Laita ne takaisin paikoilleen jään poistamisen jälkeen. Sulatuksen nopeuttamiseksi laita kuumalla vedellä täytetty kattila laitteen sisään.

Varoitus: Älä käytä sähkölämmittimiä sulatukseen.

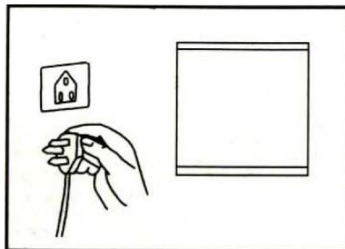

Sähkökatkoksen aikana: Pakastimessa olevaa ruokaa voidaan säilyttää useita tunteja ongelmitta jopa kesällä. Jos tiedät sähkökatkon olevan tulossa:

- älä avaa pakastimen ovea sähkökatkon aikana.
- älä laita pakastimeen tuoretta ruokaa. Pidä ovi suljettuna niin pitkään kuin mahdollista.
- huomaa, että pakastimen sisälämpötilan nousu sähkökatkoksen tai muiden vikojen vuoksi lyhentää säilytysaikaa ja säilytettävien elintarvikkeiden laatua.

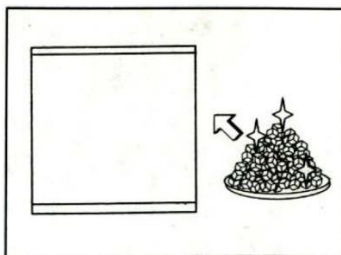


JÄÄN POISTAMINEN, PUHDISTUS, SAMMUTTAMINEN

Puhdistus

Ruoan jäännökset voivat aiheuttaa pahaa hajua. Pakastin on puhdistettava säännöllisesti. Turvallisuuden vuoksi: puhdista pakastin vasta, kun verkkopistoke on irrotettu.


Puhdista pakastin pehmeällä pyyhkeellä tai sienellä sekä lämpimällä vedellä, jossa on neutraalia pesuainetta. Älä käytä jäykkää harjaa tai metalliharjaa. Älä myöskään käytä hankausreagensseja, maaleja, ohenteita, bentseeniä tai happoja

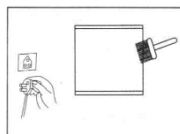

Pyyhi pakastimen vesipisarat pehmeällä liinalla ruosteen välttämiseksi.

- (1) Älä suihkuta laitetta, jotta sen eristysominaisuudet eivät heikkene.
- (2) Puhdista sähköosat, kuten termostaattikytkin ja valo, kuivalla liinalla.


Oven lokerot likaantuvat helposti, joten pidä ne puhtaana. Poista säännöllisesti pöly laitteen takaosasta, jotta lämpö haihtuu paremmin

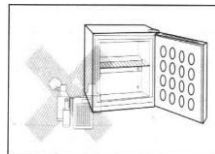

Sammuttaminen

Jos pakastinta ei käytetä, irrota pistoke virtalähteestä. Puhdista laite yllä kuvatulla tavalla, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.

Laitteen ovi tulee jättää auki, jos laite ei ole käytössä, estääksesi hajuja muodostumasta laitteen sisälle.

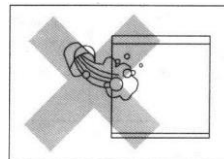

Huomaa: Älä sammuta laitetta turhaan, se lyhentää sen käyttöikä.

ONGELMANRATKAISU

Jos pakastin ei toimi kunnolla, tarkista seuraavat tiedot


Ilmiö	Tarkastettavat kohteet
Pakastin ei toimi	-Virtalähde ei ole kytketty (pistoke, sulake) -Virtakytkin ei ole päällä -Jännite on liian alhainen.
Laite pitää liikaa melua	-Laite ei ole tasaisella alustalla vakaasti -Osa pakastimesta koskettaa seinää tai muita esineitä.
Sisälämpötila ei ole riittävän alhainen	~Termostaattiasetus on väärin, säädä viileämpi lämpötila. -Ovi ei ole ollut tiiviisti suljettuna tai ovea on avattu liian usein tai liian pitkään. -Pakastin on asennettu suoraan auringonpaisteeseen tai liian lähelle lämmönlähdettä. -Pakastimeen on laitettu liian paljon ruokaa. -Huono ilmanvaihto, tuuletusritilä on peitetty tai kondensaattori on likainen.
Epänormaali toiminta	-Voimakkaanhajuiset ruoat eivät ole tiiviisti pakattuja tai laitteessa on pilaantuneita ruokia. -Pakastimen sisäosat pitää puhdistaa.

DELENES NAVN

Hyller

Fordamper

Støpsel

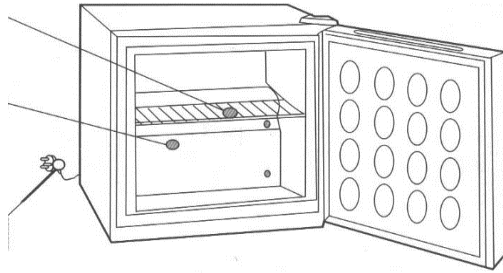

Etter installasjon av apparatet, bør støpselet være lett tilgjengelig.

Hvis strømkabelen er skadet, må ikke godkjent kabel levert av produsenten eller en serviceagent brukes til utskifting.

Advarsel: Hold apparatet godt ventilert; Fjern transportstøtter fra hulrommet. Advarsel: Ikke bruk harde gjenstander for å fjerne frost.

Advarsel: Forsikre deg om at kjølerøret ikke kan bli skadet.

Advarsel: Ikke bruk elektriske apparater i oppbevaringsrommet, unntatt modeller anbefalt av produsenten.

Det tilgjengelige apparatet kan avvike fra det som er beskrevet og illustrert i håndboken på grunn av fortsatt forbedring. Derfor beklager vi for det.

SIKKERHETSREGULERINGER


Brennbare, eksplosive materialer og etsende syre eller alkali skal aldri oppbevares i fryseren.

En spesiell faseuttak på en egen krets bør brukes.

* Pålitelig jording


* AC220-240V / 50Hz

Ikke sprøyt brennbart reagens nær fryseren.

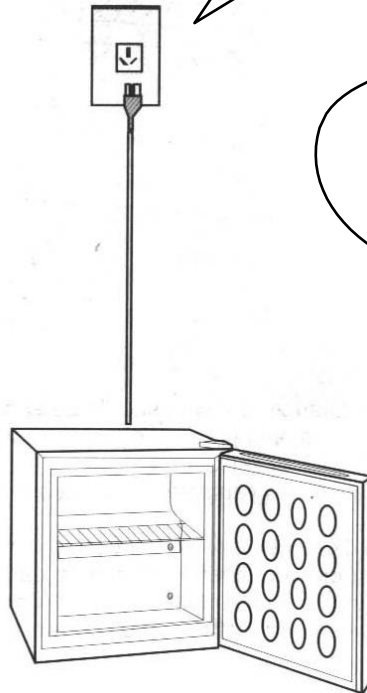


INSTALLASJON

1. Fryseren skal plasseres på et flatt og fast gulv. Hvis det er nødvendig å legge noe under fryseren for å heve det, velg en flat og fast pute. Ikke bruk skumpakningen under fryseren for å heve den. Hvis den ikke er stabil eller flat, bruk en spesialnøkkel (eller 22 mm skiftenøkkel) for å justere foten på fryseren slik at den blir horisontalt.

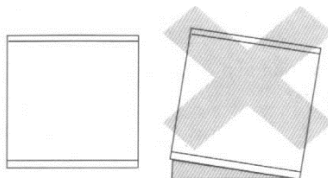


2. Hold god ventilasjon, en viss plass må være igjen rundt fryseren.

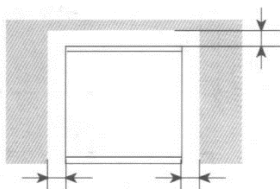


Only the end 10cm bare end 10cm


3. Hold borte fra varmekilder og unngå direkte sollys.

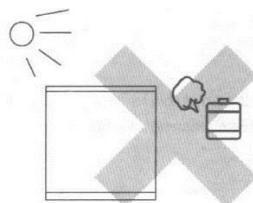

4. Ikke legg i den frosne omgivelsene.

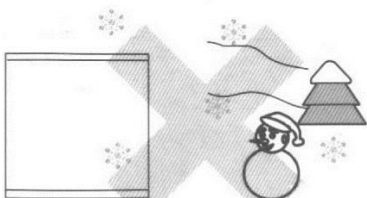


5. Hold borte fra sted med høy fuktighet eller sprut.

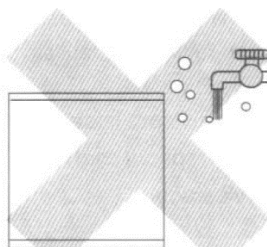


FORBEREDELSE FOR DRIFT

1. Pakk ut alt pakkematerialet inkludert skumputen.

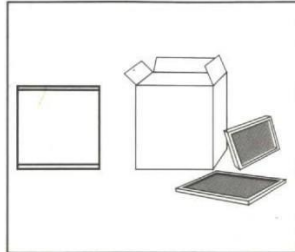

2. Sjekk tilbehør og datablad som følger med fryseren.


3. Sett fryseren på et riktig sted.

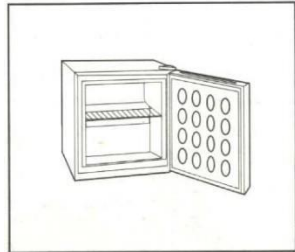

4. Det anbefales å rengjøre fryseren før du bruker den (Se "rengjøring" på side 8)

5. Sett stillstand

Juster fryseren til et vannrett nivå og rengjør det. Ikke koble til strømmettet med en gang, men sett det i ro i minst 30 minutter og koble til strømmettet etterpå. For å sikre at fryseren kan gå uten feil.

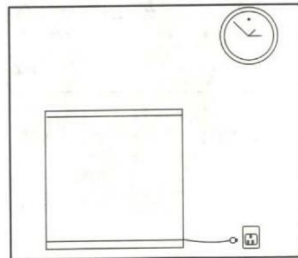


6. Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av en spesiell ledning eller produsenten eller dens serviceagent.

OPERASJON

1. Slå på fryseren

* Før fryseren brukes for første gang, anbefales det å rengjøre interiøret (for detaljer, se "rengjør").

Sett støpselet i kontakten, så kan du bruke fryseren.

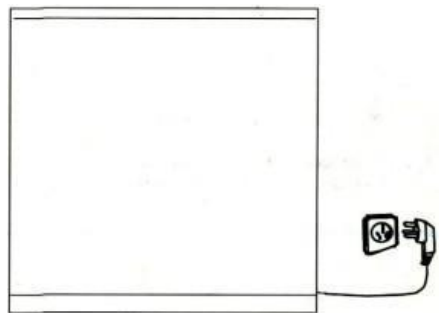

2. Temperaturjustering

Temperaturen inne i fryseren kan justeres med termostatknappen. Drei på knotten når du justerer Posisjon "1" = minimum kjøling Posisjon "7" = maksimal kjøling


For generell bruk, vri den til posisjon 2-3.



INSTRUKSJON FOR FROSNING


For å oppbevare maten i lang tid, anbefales fryseren.

Fryseren med en temperatur på -18°C eller kaldere kan forhindre at bakterier reproducerer seg fullstendig. Derfor må maten du vil lagre i lang tid plasseres i den. Lagringsperioden som er merket på pakken med mat, skal imidlertid overholdes.

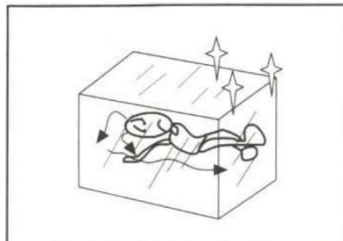

Merknader om frysing

- Det anbefales at du ikke plasserer mengden av fersk mat i fryseren enn frysekapasiteten (se tekniske data på baksiden)

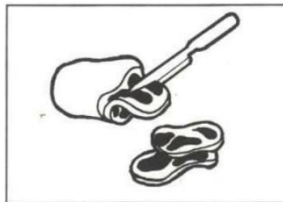


- Varm mat må avkjøles til romtemperatur før du legger den i fryseren.

- Pakk mat i mengder som er praktiske for husholdningsbruk. Frysing vil finne sted raskere vil være sikret etter tining og tilberedning, hvis fruktmengdene ikke overstiger 1 kg og mengdene med måltid ikke overstiger 2,5 kg.



INSTRUKSJON FOR FROSNING

Pakk mat før frysing. Hold matpakningene tørre for å forhindre at de fryser sammen. For å forhindre at en annen mat tar opp forskjellige farger og opprettholder kvaliteten. Emballasjematerialet må være sterkt, nøytralt i smak og ugjennomtrengelig for luft og flytende. Legg alltid merke til innholdet og ikke overskrid de anbefalte lagringsperioder.

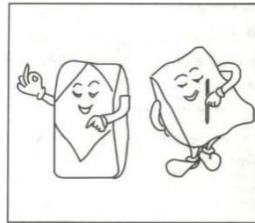

- I prinsipp bare fjern så mye mat fra fryseren som det er umiddelbart nødvendig. Mat som har tint må ikke fryses på nytt med mindre den har blitt brukt til tilberedning av et ferdigkokt måltid
- Ikke plasser øl eller drikke på flaske i fryseren.




TINNING, RENGJØRING, STOPPING

Etter en periode med drift lag med frost isoppbygging på kjøleplatene: dette laget vil føre til økt energiforbruk. Derfor bør den fjernes med en plastskrape når laget blir 4-13 mm tykt.

Advarsel: For å unngå skader på fryseren, bruk ikke metallverktøy til å tine.


Når du tiner, trekker du ut støpselet, pakker den frosne maten inn med emner og oppbevarer den på et kjølig sted. Fjern skuffene. Bytt dem for å avriming for å akselerere avrimingsprosessen. Sett en gryte med varmt vann på en tallerken.

Advarsel: Ikke bruk elektrisk oppvarmingsapparat til avriming.

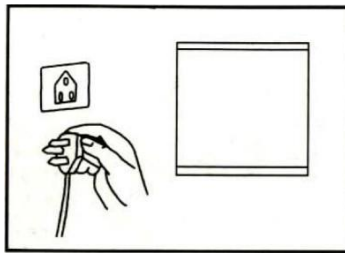

I tilfelle av strømbruddet: Maten i fryseren kan fortsatt oppbevares i flere timer uten problemer, selv om sommeren. Hvis du kanskje vet at det vil oppstå et strømbrudd. Deretter:

- Når det oppstår strømbrudd, må du ikke åpne døren.
- Ikke legg fersk mat lenger. Hold døren lukket så lenge som mulig.
- Vær oppmerksom på at eventuell økning i fryseren. Årsak av strømbrudd eller andre feil vil redusere lagringstiden og kvaliteten på den lagrede maten.

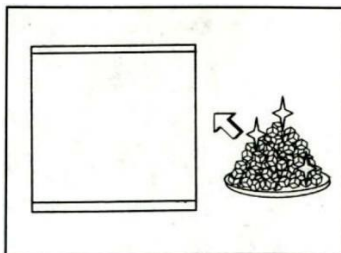


TINNING, RENGJØRING, STOPPING

Rengjøring

Rester av mat kan gi forferdelig lukt. Så fryseren bør rengjøres regelmessig. For sikkerhets skyld: rengjør fryseren etter at støpselet er trukket ut.

Bruk et mykt håndkle eller en svamp med varmt vann som inneholder nøytralt vaskemiddel for å rengjøre fryseren. Ikke bruk en stiv børste eller metallbundet børste. Ikke bruk skurreagens, maling, tynner, benzen, syre eller vann.

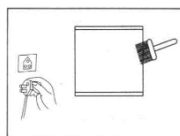


Tørk vandrdåpene på fryseren med en myk klut for å unngå rust.

(1) Ikke sprøy på maskinen for å ha en god isolasjonsegenskap for apparatet.

(2) Rengjør de elektriske delene, som termostatbryter og lampe med en tørr klut.

Dørpakningen blir veldig skitten, så vær oppmerksom på å holde dem rene.

Fjern støvet på baksiden av fryseren for å få en bedre varmespredning.

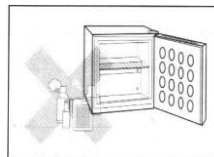


Slå av

Hvis fryseren skal være ute av bruk, trekker du ut støpselet for å koble den fra strømforsyningen.

Rengjør som beskrevet ovenfor i tilfelle ute av bruk i lang tid.

Apparatdøren skal være åpen uten bruk, for å forhindre at det dannes lukt inni.

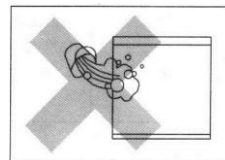

Merknad: Generelt, ikke slutte å bruke den, ellers vil det påvirke levetiden.

FEILSØKING

Hvis fryseren ikke brukes riktig, vennligst sjekk informasjonen nedenfor.

Fenomener	Elementer å sjekke
Fryseren fungerer ikke	<ul style="list-style-type: none">-Strømkilden er ikke tilkoblet (stikkontakt, sikring)-Strømbryteren er slått av-Spenningen av kraft er for lav
Dreven støy	<ul style="list-style-type: none">-Gulvet er ikke flatt eller plant, fryseren står ikke stabilt.-Deler av fryseren kommer i kontakt med veggen eller andre gjenstander.
Innetemperaturen er ikke lav nok	<ul style="list-style-type: none">- Termostaten har feil innstilling, sett til høyere posisjon når det er nødvendig.-Døren har ikke blitt lukket tett eller døren har blitt åpnet for ofte eller for lenge.-Fryseren plasseres i direkte sollys eller for nær varmekilden.-For mange matvarer er pakket i fryseren.-Dårlig ventilasjon er ventilasjonsgitteret tildekket eller kondensatoren er for skitten.
Unormal lukt	<ul style="list-style-type: none">-Maten med sterk lukt er ikke pakket, eller det er råtten mat.-Det indre av fryseren må rengjøres.

DK

Adgang til professionel reparation, såsom internetsider, adresser, kontaktoplysninger

Model nr: SFS 56 W

Liste over eftersalgsservicestationer:

Adresse	Scandomestic A/S
Kontaktnummer	7242 5571
Hjemmeside	Scandomestic.dk
QR-kode	364035
Relevante oplysninger til bestilling af reservedele direkte eller gennem andre kanaler leveret af producenten, importøren eller en autoriseret repræsentant;	Scandomestic A/S
Den mindste periode, i hvilken reservedele, der er nødvendige til reparation af apparatet, er tilgængelige;	7 år
Instruktioner til hvor man finder modeloplysningerne i produkt databasen, som defineret i forordning (EU) 2019/2019 ved hjælp af et weblink, der linker til modelinformationen, lagret i produkt databasen, eller et link til produkt databasen og information om hvordan man finder modelidentifikatoren på produktet.)	www.scandomestic.dk

Bemærk: Adressen eller kontaktnummeret på servicestationen kan ændres uden forudgående varsel. Bekræft venligst, om servicestationen er direkte tilknyttet vores selskab, når du opsøger tjenester.

UK

Access to professional repair, such as internet webpages, addresses, contact details.

Model no: SFS 56 W

Aftersales service station list:

Address	Scandomestic A/S
Contact Number	7242 5571
Website	Scandomestic.dk
QR code	364035
Relevant information for ordering spare parts, directly or through other channels provided by the manufacturer, importer or authorised representative;	Scandomestic A/S
The minimum period during which spare parts, necessary for the repair of the appliance, are available;	7 years
Instruction on how to find the model information in the product database, as defined in Regulation (EU) 2019/2019 by means of a weblink that links to the model information as stored in the product database or a link to the product database and information on how to find the model identifier on the product.)	www.scandomestic.dk

Note: The address or contact phone number of the service site is subject to change without prior notice. Please confirm whether the service station is a directly affiliated one of our company when requiring services.

DE

Zugang zu professioneller Reparatur, wie z.B. Internet-Seiten, Adressen, Kontaktdaten.

Modell Nr: SFS 56 W

Liste der Kundendienststellen:

Adresse	Scandomestic A/S
Kontakt-Nummer	7242 5571
Webseite	Scandomestic.dk
QR-Code	364035
Relevante Informationen für die Bestellung von Ersatzteilen, direkt oder über andere Kanäle, die vom Hersteller, Importeur oder Bevollmächtigten zur Verfügung gestellt werden;	Scandomestic A/S
Der Mindestzeitraum, in dem Ersatzteile, die für die Reparatur des Geräts erforderlich sind, zur Verfügung stehen;	7 Jahre
Anleitung zum Ermitteln der Modellinformationen in der Produktdatenbank, wie in der Verordnung (EU) 2019/2019 definiert, mittels eines Weblinks, der auf die in der Produktdatenbank gespeicherten Modellinformationen verweist, oder eines Links zur Produktdatenbank und Informationen darüber, wie die Modellkennzeichnung auf dem Produkt zu finden ist.)	www.scandomestic.dk

Hinweis: Die Adresse oder Kontakttelefonnummer der Service-Website kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte bestätigen Sie, ob es sich bei der Servicestation um eine direkt mit unserem Unternehmen verbundene Einrichtung handelt, wenn Sie Dienstleistungen benötigen.

SE

Tillgång till professionell reparation, såsom webbsidor, adresser, kontaktpggifter

Modell nr: SFS 56 W

Lista över servicestationer ters

Address	Scandomestic A/S
Telefonnummer	7242 5571
Hemsida	Scandomestic.dk
QR-kod	364035
Relevant information för beställning av reservdelar, direkt eller via andra kanaler som tillhandahålls av tillverkaren, importören eller auktoriserade representanten;	Scandomestic A/S
Den minimiperiod under vilken reservdelar som är nödvändiga för reparation av apparaten är tillgängliga.	7 år
Instruktioner om hur man hittar modellinformationen i produkt databasen, enligt definitionen i förordning (EU) 2019/2019 med hjälp av en webblänk som länkar till modellinformationen som lagrad i produkt databasen eller en länk till produkt databasen och information om hur man hittar modellidentifieraren på produkten.)	www.scandomestic.dk

Obs! Adressen eller kontakttelefonnumret på tjänstens webbplats kan ändras utan föregående meddelande. Vänligen bekräfta om servicestationen är en direkt ansluten till vårt företag när du behöver tjänster.

DK

Adgang til professionel reparation, såsom internetsider, adresser, kontaktoplysninger

Model nr: SFS 56 B

Liste over eftersalgsservicestationer:

Adresse	Nivåvej 20 8600 Silkeborg Denmark
Kontaktnummer	+45 72425571
Hjemmeside	www.scandomestic.dk
QR-kode	852800
Relevante oplysninger til bestilling af reservedele direkte eller gennem andre kanaler leveret af producenten, importøren eller en autoriseret repræsentant;	Scandomestic A/S
Den mindste periode, i hvilken reservedele, der er nødvendige til reparation af apparatet, er tilgængelige;	8 år
Instruktioner til hvor man finder modeloplysningerne i produkt databasen, som defineret i forordning (EU) 2019/2019 ved hjælp af et weblink, der linker til modelinformationen, lagret i produkt databasen, eller et link til produkt databasen og information om hvordan man finder modelidentifikatoren på produktet.)	www.scandomestic.dk

Bemærk: Adressen eller kontaktnummeret på servicestationen kan ændres uden forudgående varsel. Bekræft venligst, om servicestationen er direkte tilknyttet vores selskab, når du opsøger tjenester.

UK

Access to professional repair, such as internet webpages, addresses, contact details.

Model no: SFS 56 B

Aftersales service station list:

Address	Nivåvej 20 8600 Silkeborg Denmark
Contact Number	+45 72425571
Website	www.scandomestic.dk
QR code	852800
Relevant information for ordering spare parts, directly or through other channels provided by the manufacturer, importer or authorised representative;	Scandomestic A/S
The minimum period during which spare parts, necessary for the repair of the appliance, are available;	8 years
Instruction on how to find the model information in the product database, as defined in Regulation (EU) 2019/2019 by means of a weblink that links to the model information as stored in the product database or a link to the product database and information on how to find the model identifier on the product.)	www.scandomestic.dk

Note: The address or contact phone number of the service site is subject to change without prior notice. Please confirm whether the service station is directly affiliated one of our company when requiring services.

FIN

Pääsy huoltokorjauksiin, kuten Internet-verkkosivut, osoitteet, yhteystiedot.

Malli no: SFS 56 B

Keskushuollon yhteystiedot:

Osoite	Nivåvej 20 8600 Silkeborg Denmark
Puhelin numero	+45 72425571
Kotisivut	www.scandomestic.dk
QR koodi	852800
Asiaankuuluvat tiedot varaosien tilaamisesta suoraan tai muiden valmistajan, maahantuojan tai valtuutetun edustajan toimittamien kanavien kautta;	Scandomestic A/S
Vähimmäisaika, jonka aikana laitteen korjaamiseen tarvittavia varaosia on saatavilla;;	8 vuotta
Ohjeet mallitietojen löytämiseen tuotetietokannasta, sellaisena kuin ne määritellään asetuksessa (EU) 2019/2019 web-linkin avulla, joka linkittää tuotetietokantaan tallennetut mallitiedot tai linkin tuotetietokantaan ja tietoihin kuinka löytää mallitunniste tuotteesta.)	www.scandomestic.dk

Huomaa: Palvelusivuston osoite tai yhteyshenkilön puhelinnumero voi muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Vahvista, onko keskuhuolto suoraan sidoksissa yhtiöömme, kun tarvitset palveluja.

SE

Tillgång till professionell reparation, såsom webbsidor, adresser, kontaktuppgifter

Modell nr: SFS 56 B

Lista över servicestationer ters

Adress	Nivåvej 20 8600 Silkeborg Denmark
Telefonnummer	+45 72425571
Hemsida	www.scandomestic.dk
QR-kod	852800
Relevant information för beställning av reservdelar, direkt eller via andra kanaler som tillhandahålls av tillverkaren, importören eller auktoriserade representanten;	Scandomestic A/S
Den minimiperiod under vilken reservdelar som är nödvändiga för reparation av apparaten är tillgängliga.	8 år
Instruktioner om hur man hittar modellinformationen i produkt databasen, enligt definitionen i förordning (EU) 2019/2019 med hjälp av en webblänk som länkar till modellinformationen som lagrad i produkt databasen eller en länk till produkt databasen och information om hur man hittar modellidentifieraren på produkten.)	www.scandomestic.dk

Obs! Adressen eller kontakttelefonnumret på tjänstens webbplats kan ändras utan föregående meddelande. Vänligen bekräfta om servicestationen är en direkt ansluten till vårt företag när du behöver tjänster.